

Návod pro ovládání domovního telefonu Grandstream GXP-1625

Seznámení s přístrojem

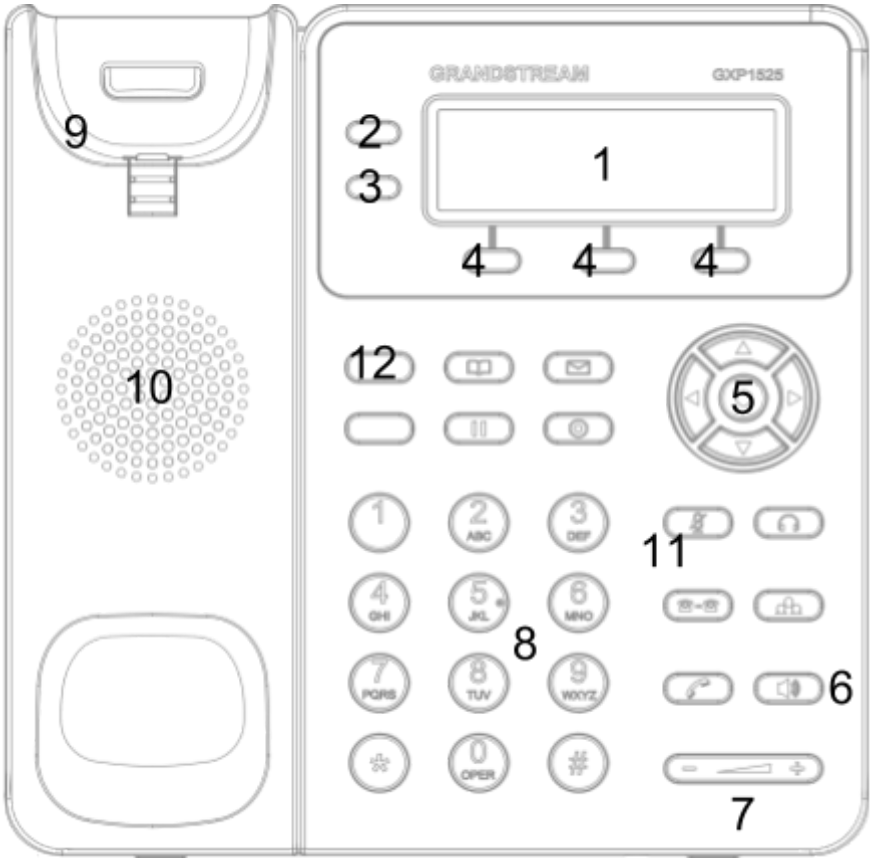

1. Displej
2. Tlačítko signalizace linky
3. Tlačítko otevírání dveří
4. Tlačítka s proměnnou funkcí - aktuální funkce je popsána na displeji (1) nad příslušným tlačítkem
5. Kulaté tlačítko OK / Potvrdit / Menu a čtyři směrová tlačítka pro navigaci v menu
6. Tlačítko hlasité komunikace
7. Tlačítko regulace hlasitosti vyzvánění a hovoru
8. Číselník
9. Kolébka pro sluchátko a sluchátko
10. Reproduktor hlasité komunikace a vyzvánění
11. Tlačítko vypnutí mikrofonu / NERUŠIT (DND)
12. Tlačítko domů - návrat na úvodní obrazovku

Seznámení s displejem

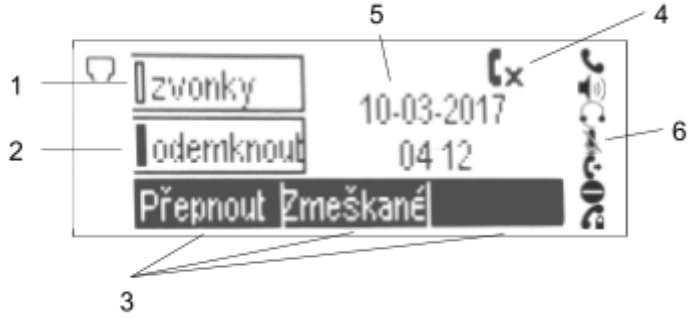

1. orientační název telefonní linky
2. popisek tlačítka otevírání dveří (3)
3. popisky tlačítek s proměnnou funkcí (4)
4. ikona oznamující zmeškané volání
5. aktuální datum a čas
6. sada doplňkových ikon ukazuje aktuální stav telefonu

Přijetí hovoru

Pokud telefon vyzvání, na displeji (1) se objeví název volajícího - přední vchod, zadní vchod, chodba - a zároveň červeně bliká signalizace linky (2).
Hovor je možno přijmout zdvihnutím sluchátka (9) a rovnou hovořit. Druhou a jednodušší možností je přijmout hovor tlačítkem hlasité komunikace (6) - není třeba zdvihat sluchátko a je možné hovořit s volajícím z dálky přes mikrofon a hlasitý reproduktor (10). Hlasitost hovoru upravíte tlačítky pro regulaci hlasitosti a vyzvánění (7). Aktivní hovor signalizuje zeleně svítící signalizace linky (2).
Pokud nechcete, aby Vás volající slyšel, je možné vypnout mikrofon tlačítkem vypnutí mikrofonu (11).

Pozn.: V případě zvonění z chodby se po přijetí hovoru hovor ihned ukončí - volající nemá na chodbě k dispozici sluchátko.

Otevírání dveří

V případě, že se rozhodnete volajícímu otevřít domovní dveře, stiskněte **během hovoru** tlačítko otevírání dveří (3). Ve sluchátku uslyšíte tři tóny, zvonkové tablo pak odpoví dlouhým táhlým tónem a dveře se začnou odemykat.

Pozn.: V předních dveřích je elektromotor a dokončení své činnosti ohlásí dvojitým pípnutím. Klika dveří může zůstává uvolněná a dveře lze otevřít prostým zatáhnutím za kliku. Některé návštěvníky to může zmást a mohou mít pocit, že při volné klice nejdou dveře otevřít, avšak nepokusí se za dveře zatáhnout.

Pozn.: V zadních dveřích elektromotor není, dojde k prostému zpřevodování kliky a čtečka čipů blikne zeleně - stejně jako v případě, kdy přiložíte čip.

Ukončení hovoru

Ukončení hovoru provedete zavěšením sluchátka (9) nebo opětovným stisknutím tlačítka hlasité komunikace (6).

Zmeškané hovory

Telefon má paměť na zmeškané hovory. Informace o zmeškaném hovoru je zobrazena na displeji, dokud ji prostředním tlačítkem proměnné volby (4) nezobrazíte a nepotvrdíte tlačítkem OK / Potvrdit / Menu (5). Zmeškaných hovorů může být více - v takovém případě je možné listovat seznamem tlačítky nahoru a dolů (5). U každého hovoru je zobrazen název volajícího a datum a čas volání. Může být užitečné vědět, že na Vás někdo zvonil, když jste nebyli doma.

Pozn.: Pokud nechcete, aby telefon registroval zmeškané hovory, obraťte se s žádostí na výbor SVJ

Funkce nerušit

Pokud nechcete být rušeni, stiskněte tlačítko vypnutí mikrofonu / NERUŠIT. Na displeji (1) se v pravé části objeví ikona zákaz vjezdu. Telefon bude odmítat všechny příchozí hovory a ani je nebude signalizovat.

Volání mezi jednotlivými byty

Telefon umožňují vzájemné volání mezi byty. Stiskněte tlačítko hlasité komunikace (6) nebo sejměte sluchátko (9). Na číselníku (8) stiskněte symbol # poté na klávesnici navolte číslo bytu a potvrďte opět symbolem #. Ve sluchátku nebo z reproduktoru se ozve vyzváněcí tón

Pozn.: U bytů s jednociferným číslem může být nutné zadat úvodní nulu.

Příklad: Vytočením #01# voláte do bytu číslo 1 ve vchodě domu, ve kterém bydlíte.

Nastavení telefonu

Vstup do nastavení telefonu lze provést stisknutím tlačítka OK / Potvrdit / Menu (5). Směrovými tlačítky"(5) nahoru a dolů se pohybujete po jednotlivých položkách v menu. Úprava nastavení se provádí zpravidla šipkami vlevo a vpravo. Potvrzení změny se provádí opět tlačítkem OK / Potvrdit / Menu. Pro opuštění menu beze změn a návrat do výchozího zobrazení je možné kdykoliv stisknout tlačítko domů (12) nebo tlačítko s funkcí zpět (4)

Nastavení podsvícení telefonu

Vstupte do menu a směrovým tlačítkem dolů dojděte až k položce Vlastnosti. Potvrďte stisknutím OK / Potvrdit / Menu.
Šipkou dolů přejděte na položku Podsvícení LCD a potvrďte stisknutím OK / Potvrdit / Menu.

Šipkami vlevo a vpravo je možné nastavit podsvícení displeje při používání telefonu (probíhá hovor atp.) a podsvícení, když je telefon v klidu. Doporučujeme podsvícení v klidu vypnout opakovaným stisknutím šipky vlevo na hodnotu 0.

Výběr vyzváněcího tónu

Vstupte do menu a směrovým tlačítkem dolů dojděte až k položce Vlastnosti. Potvrďte stisknutím OK / Potvrdit / Menu.
Šipkou dolů přejděte na položku Vyzváněcí tón a potvrďte stisknutím OK / Potvrdit / Menu.
Šipkami nahoru a dolů vyberte požadovaný tón a potvrďte stisknutím OK / Potvrdit / Menu

Pozn.: Zvonění z chodby může mít odlišný tón. V případě zájmu o tuto funkci kontaktujte výbor SVJ.